

Инструкция

Slim




Предупреждение:

1. Для аварийных случаев, механические ключи храните вне дома.
2. Замените батареи питания при появлении сигнала слабого заряда.
3. Внимательно прочтите данное руководство перед установкой и сохраните его для дальнейшего использования.

1. Введение

1.1. Размеры замка

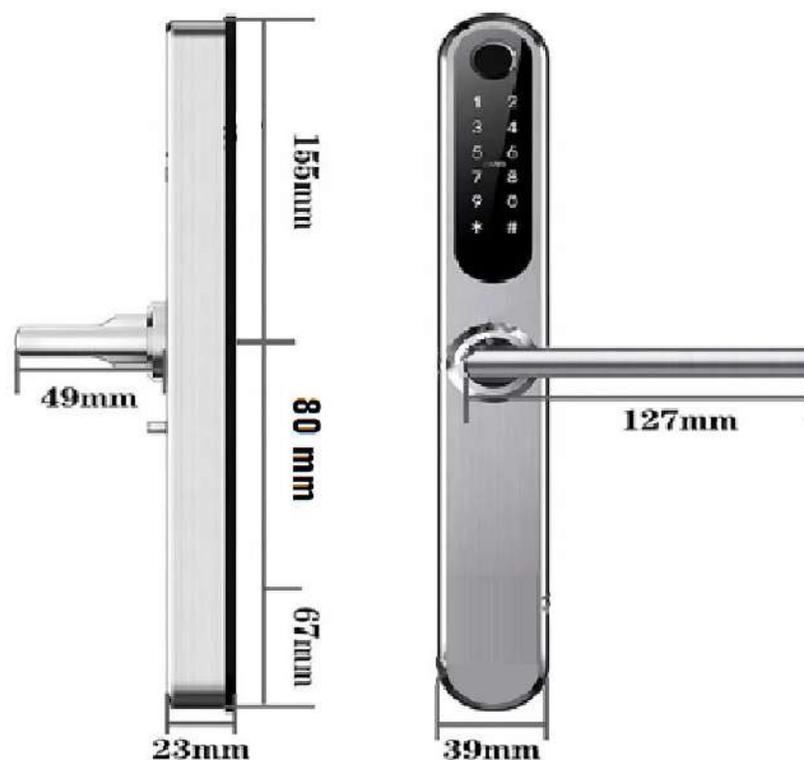

1.2. Комплектация


№	Наименование	Кол. шт.	№	Наименование	Кол. шт.
1	Внешняя панель	1	11	Винт M5*25мм	1
2	Задняя панель	1	12	Винт M4*20мм	5
3	Врезной замок	1	13	Квадратный вал*60мм	1
4	Ответная планка	1	14	Квадратный вал*80мм	1
5	Механический ключ	2	15	Винт M5*30мм	1
6	Уплотнитель	2	16	Винт M5*40мм	1

7	Винтовые заглушки М5*35мм	2	17	Винт М5*70мм	1
8	RFID карта	2	18	Фиксирующая скоба	1
9	Раздвижные винты М5*11мм	2	19	Врезные винты М*10мм	4
10	Винт М5*50 мм	1	20	Инструкция	1

1.3. Техническая характеристика

Модель	Hotel Slim	Допустимый тип дери	Любой
Материал	Алюминиевый сплав, ABS пластик	Питание	6В/4х батареек типа АА
Вес замка	3kg	Допустимая толщина двери	Стандарт 35-65 мм <i>Запросить у вашего дилера</i>
Способы разблокировки	Приложение, отпечаток пальца, карта, код, пульт, механический ключ	Допустимое количество пользователей	Отпечаток пальцев: 200 Код: 150 Карта: 200
Цвет	- Черный - Серебро	Диапазон рабочей температуры	-10 ~ +55 °С
Сигнал о низком заряде	При менее 4,8 В	Допустимая влажность	0 ~ 95 %


1.4. Сброс до заводских настроек

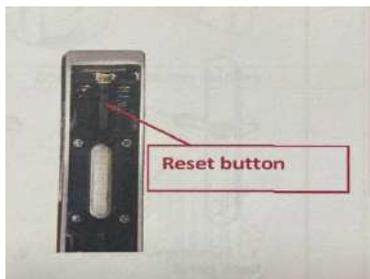

Откройте крышку батарейного отсека, нажмите на кнопку RESET (сброс) в течении 5 секунд. Далее на кодовой панели введите 000#.

2. Установка


2.1. Настройка ручки

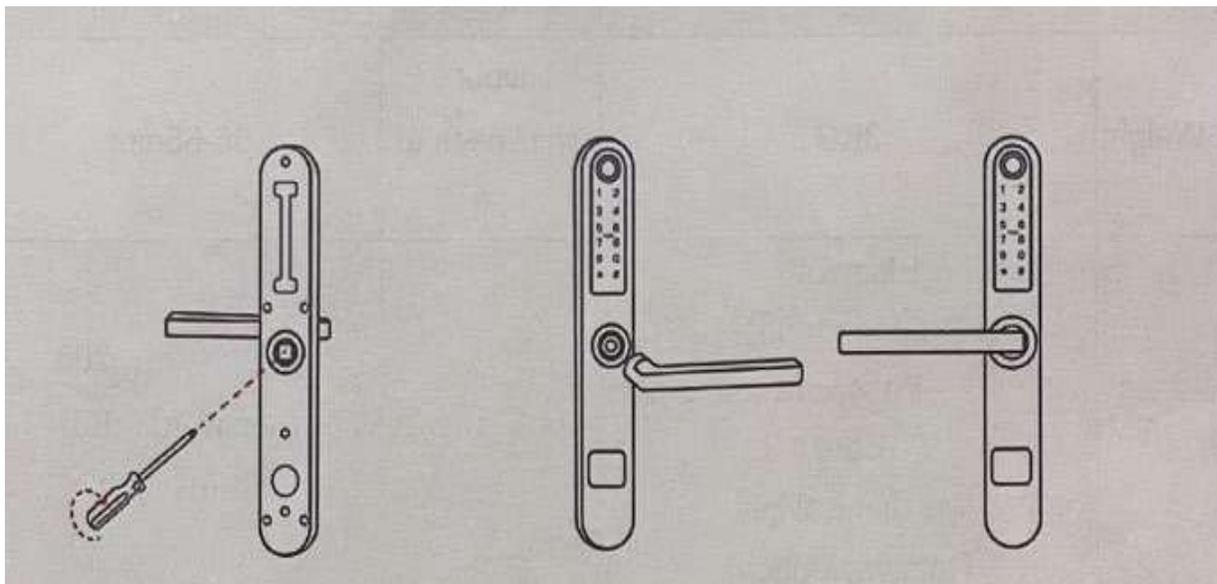


1. Поверните ручку на передней панели. Ослабьте внутренний шестигранный винт ручки против часовой стрелки

2. Снимите ручку


3. После регулировки направления рукоятки. Вставьте ее в гнездо рукоятки и снова зафиксируйте шестигранный винт.

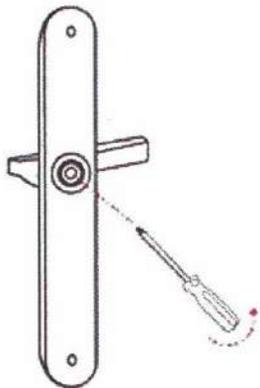

1. Поверните ручку на задней панели. Ослабьте внутренний шестигранный винт ручки против часовой стрелки

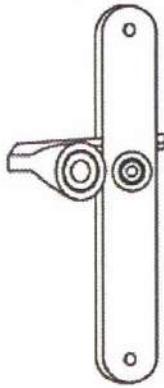


2. Снимите ручку

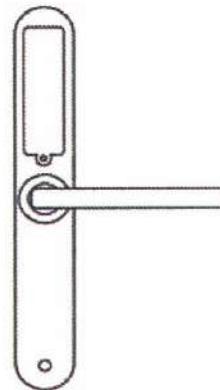


3. После регулировки направления рукоятки. Вставьте ее в гнездо рукоятки и снова зафиксируйте шестигранный винт.

2.2. Этапы установки

ШАГ 1,
УСТАНОВИТЕ
ВРЕЗНУЮ
ЧАСТЬ

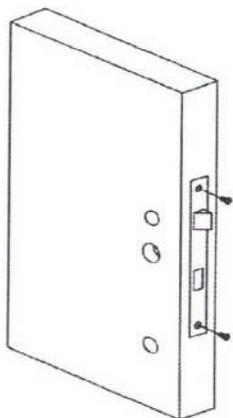


ШАГ 2,
УСТАНОВИТЕ
КВАДРАТНЫЙ
ВАЛ

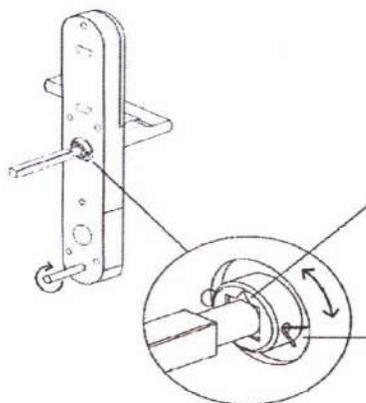

Если ручка указывает влево, поверните треугольную точку влево, если вправо, то поверните ее вправо


Вставьте болт в отверстие и согните его передний конец, чтобы зафиксировать квадрат

ШАГ 3,
УСТАНОВИТЕ
КВАДРАТНЫЙ
ВАЛ

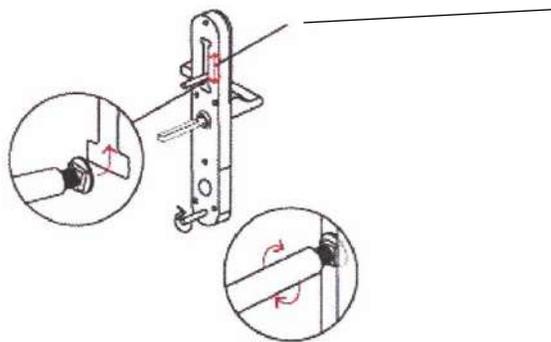


Место корпуса винта регулируется от 60 мм до 100 мм от квадратного вала. В зависимости от места сверления отверстия или старого дверного отверстия..17:49

ШАГ 4,
ПОДСОЕДИНИТЕ
ПРОВОДА
ПЕРЕДНЕЙ И
ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ

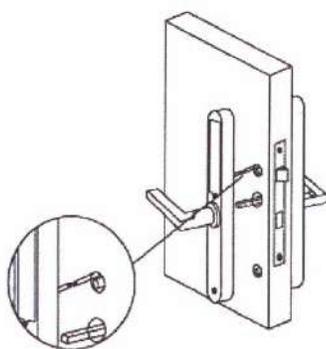

ШАГ 5,
УСТАНОВИТЕ
ЗАДНЮЮ
ПАНЕЛЬ

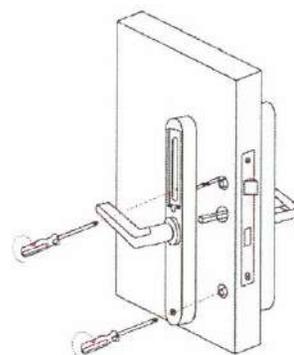

ШАГ 6,
УСТАНОВИТЕ
БАТАРЕИ

